


Настройка роутера Tenda для динамического подключения.

1. Подключите кабель от интернет-провайдера к разъему роутера, обозначенному как "WAN".
2. Есть 2 способа настройки роутера, подключить роутер к сетевой карте на компьютере с помощью кабеля через порт 1 на роутере, второй способ через Wi-Fi
3. Зайдите в браузер через телефон/компьютер и перейдите по адресу tendawifi.com, или **192.168.0.1** . В окне авторизации введите пароль admin. Логин по умолчанию — admin

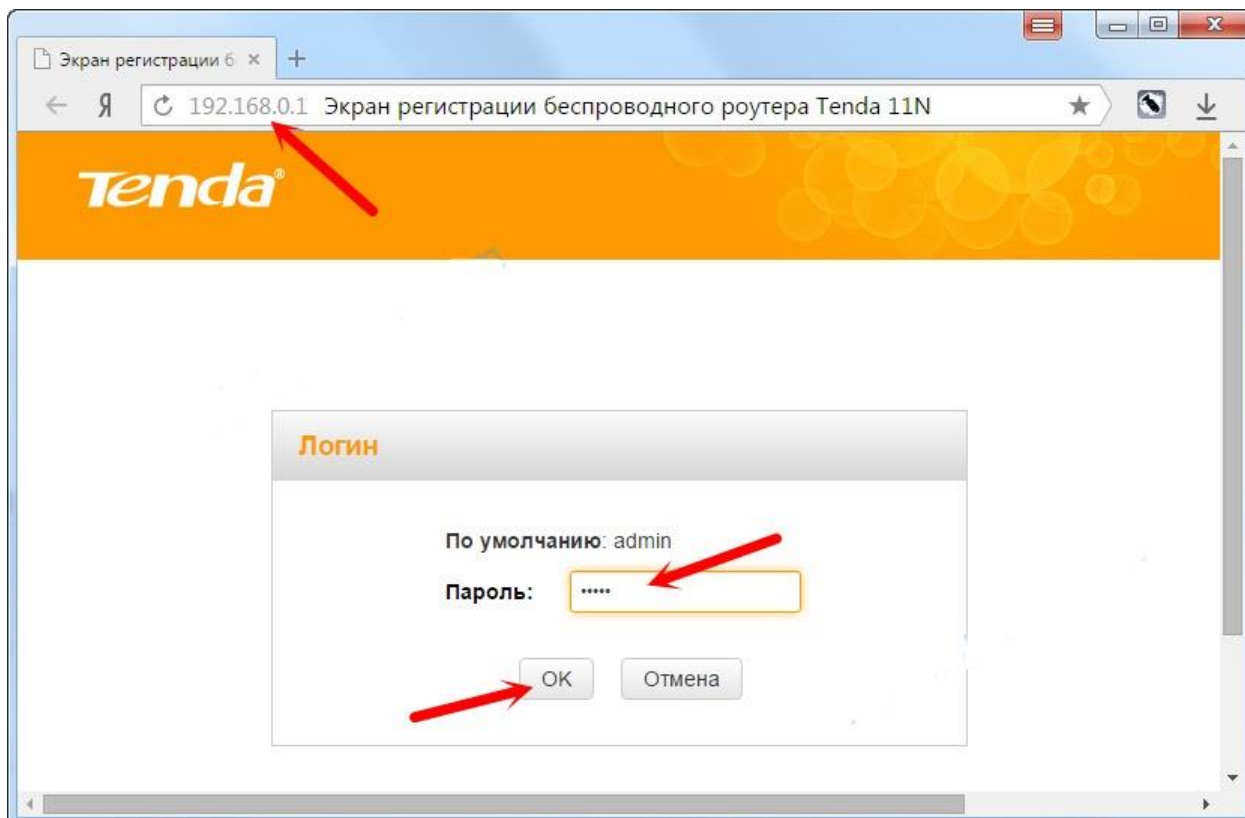

4. После ввода логина и пароля осуществляется переход в быстрые настройки роутера. Здесь необходимо выбрать **Тип подключения WAN: DHCP**



5. Настройте сервер DHCP

Состояние
Настройка подключения WAN
Клонирование MAC-адреса
Скорость WAN
Соединение типа "мост"
Настройки LAN
Настройки DNS
Сервер DHCP
Список клиентов DHCP

Сервер DHCP

Сервер DHCP Включить

Начальный IP-адрес 192.168.0.

Конечный IP-адрес 192.168.0.

Срок действия адреса ▼

6. Для настройки wi-fi повторите следующие настройки на своем роутере:

В пункте **Имя сети WIFI** поставьте имя по своему усмотрению или оставьте как на картинке.

Tenda

Главная Основные настройки Беспроводной режим QoS Переадресация Безопасность

Основные настройки WIFI

Защита беспроводного режима

Контроль доступа

Статистика беспроводного режима

Основные настройки WIFI

Включить WIFI

Имя сети WIFI(SSID)

Имя гостевой сети(SSID)

Беспроводной рабочий режим Беспроводная точка доступа Режим беспроводного моста WDS

Сетевой режим

Пропускная способность SSID Включить Отключить

AP Изоляция Включить Отключить

Канал

Пропускная способность канала. 20 20/40

Канал расширения

WMM Способность Включить Отключить

APSD Способность Включить Отключить

В пункте **Пароль WIFI** поставьте пароль на свое усмотрение.

Настройка безопасности WIFI

Выбрать SSID: Tenda_871F68

Версия: WPA - PSK(Recommended)

Шифрование: AES(Рекомендуется) TKIP TKIP&AES

Пароль WIFI:

По умолчанию: 12345678

Чтобы настроить ключ безопасности беспроводной сети, отключить функцию WPS ниже!

Настройки WPS: Отключить Включить

PIN Сброс OOB

OK Отмена

Контроль доступа

Select SSID: Tenda_871F68

Фильтр MAC-адресов: Отключить

OK Отмена

После каждого заполнения страницы нажимайте **OK**.

7. Готово. Приятного интернет серфинга!